



1 Obsah balenia

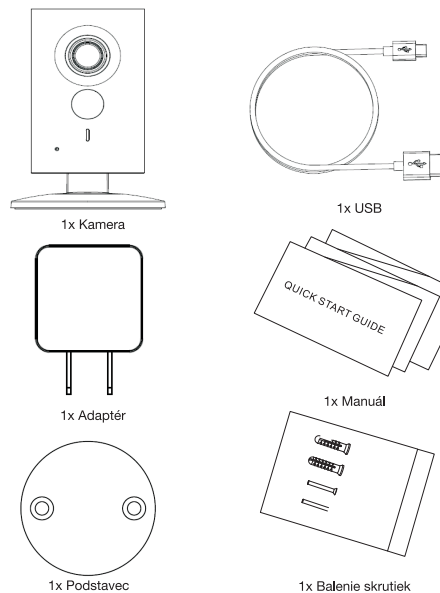

2 Vzhľad produktu

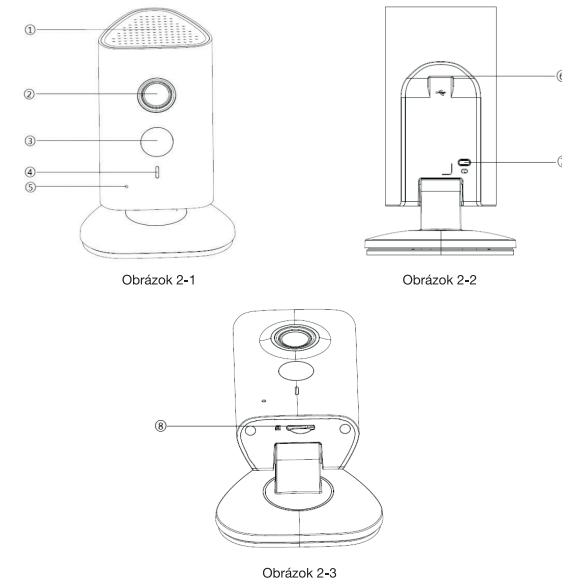

Informácie o jednotlivých súčiastiach kamery nájdete v nasledujúcej tabuľke.

| Číslo | Názov |
|-------|------------------------------|
| 1 | Reproduktor |
| 2 | Šošovka |
| 3 | IR žiarovka |
| 4 | LED kontrolka |
| 5 | Mikrofón |
| 6 | Napájanie USB |
| 7 | Tlačidlo reštartovania / WPS |
| 8 | Vstup pre MicroSD kartu |

Poznámka

Ak si želáte reštartovať kameru, podržte tlačidlo reštartovania po dobu 10 sekúnd, následne kontrolka zhasne. Pre nastavenie Vášho WPS použite tlačidlo reštartovania jedným rýchlym stlačením. Pre viac informácií o tom, čo indikuje kontrolka kamery, si pozrite nasledujúcu tabuľku.

| Stav kontrolky | Stav zariadenia |
|----------------------------------|--|
| Bliká červená kontrolka | Nepodarilo sa spustiť zariadenie |
| Bliká zelená kontrolka | Pripájanie k serveru, počkajte na konfiguráciu zariadenia |
| Kontrolka bliká pomaly nazeleno | Prebieha pripájanie k lokálnej Wi-Fi sieti |
| Kontrolka svieti nazeleno | Úspešne pripojené k Wi-Fi sieti, zariadenie funguje v normálnom režime |
| Kontrolka bliká rýchlo nazeleno | Prebieha aktualizácia zariadenia |
| Kontrolka svieti načerno | Nepodarilo sa pripojiť k sieti |
| Kontrolka bliká pomaly načerveno | Porucha alebo MicroSD karta je nefunkčná |

3 Riadenie kamery pomocou Antik SmartCam

Krok 1


Pripojte kameru do elektrickej siete.

Krok 2

Pripojte svoj smartfón k sieti internet, stiahnite si aplikáciu Antik SmartCam.

Krok 3

Otvorte aplikáciu, zaregistrujte sa a následne sa prihláste do aplikácie.

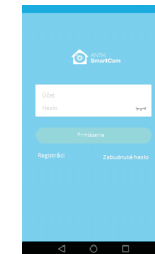

Krok 4

Po prihlásení sa stlačte tlačidlo "+" pre pridanie Vašej kamery, oscanujte QR kód kamery a postupujte podľa návodu v aplikácii.

Podrobný návod nájdete na www.antik.sk/smartworld

4 Montáž zariadenia

Dôležité upozornenie

Pred montážou kamery sa uistite, že podklad, na ktorý plánujete kameru pripevniť, bude schopný uniesť jej hmotnosť.

4.1 Nekovový povrch

Krok 1

Upevnite kovový podkladový materiál skrutkami.

Krok 2

Pripevnite kameru na podkladový materiál.


4.2 Kovový povrch

Kameru pripevnite priamo na kovový podkladový materiál.


Poznámky

- Tento sprievodca má len informatívny charakter.
- V priebehu času sa zariadenia a softvér môžu meniť bez predchádzajúceho písomného upozornenia.
- Ochranné známky spomínané v tomto dokumente podliehajú duševnému vlastníctvu.
- Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás.
- Podrobný návod nájdete na www.antik.sk/smartworld

1 Obsah balení

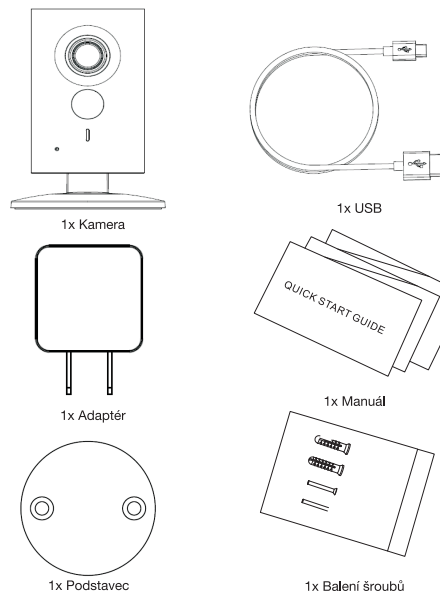

2 Vzhled produktu

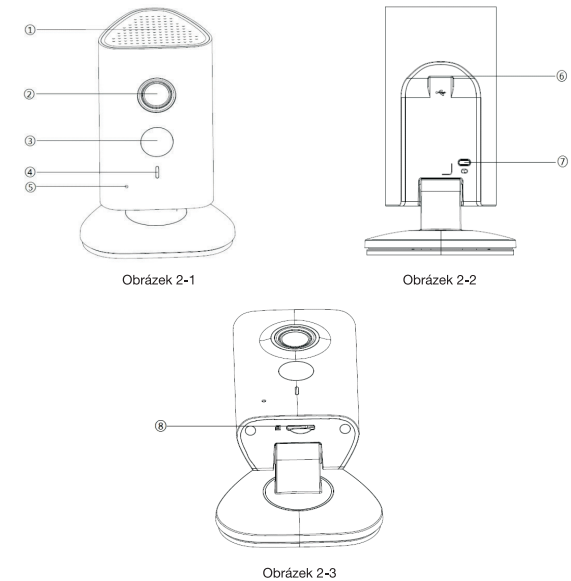

Informace o jednotlivých součástech kamery naleznete v následující tabulce.

| Číslo | Název |
|-------|-----------------------------|
| 1 | Reproduktor |
| 2 | Čočka |
| 3 | IR žárovka |
| 4 | LED kontrolka |
| 5 | Mikrofon |
| 6 | Napájení USB |
| 7 | Tlačítko restartování / WPS |
| 8 | Vstup pro MicroSD kartu |

Poznámka

Pokud si přejete restartovat zařízení, podržte tlačítko restartování asi 10 sekund, následně kontrolka zhasne. Pro nastavení vašeho WPS, použijte tlačítko restartování jedním rychlým stiskem.

Pro více informací o tom, co indikuje kontrolka kamery, viz následující tabulku.

| Stav kontrolky | Stav zařízení |
|--------------------------------|--|
| Bliká červená kontrolka | Nelze spustit zařízení |
| Bliká zelená kontrolka | Připojování k serveru, počkejte na konfiguraci zařízení |
| Kontrolka bliká pomalu zeleně | Probíhá připojování k lokální síti WiFi |
| Kontrolka svítí zeleně | Úspěšně připojeno k síti WiFi, zařízení funguje v normálním režimu |
| Kontrolka bliká rychle zeleně | Probíhá aktualizace zařízení |
| Kontrolka svítí žlutě | Nepodařilo se připojit k síti |
| Kontrolka bliká pomalu červeně | Porucha nebo karta SD je nefunkční |

3 Manuál k práci s aplikací Antik SmartCam

Krok 1


Připojte kameru do elektrické sítě.

Krok 2

Připojte svůj smartfón k síti internet, stáhněte si aplikaci Antik SmartCam.

Krok 3

Otevřete aplikaci, zaregistrujte se a následně se přihlaste do aplikace.

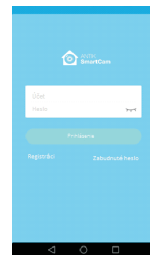

Krok 4

Po přihlášení se stlačte tlačítko „+“ pro přidání vaší kamery a oskenujte QR kód kamery a postupujte podle návodu v aplikaci.

Podrobný návod naleznete na www.antik.sk/smartworld

4 Montáž zařízení

Důležité upozornění

Před montáží kamery se ujistěte, že podklad, na který hodláte kameru připevnit, bude schopen unést její váhu.

4.1 Nekovový povrch

Krok 1

Upevněte kovový podkladový materiál šrouby.

Krok 2

Kameru připevněte na podkladový materiál.

4.2 Kovový povrch

Kameru připevněte přímo na kovový podkladový materiál.

Poznámky

- Tento průvodce má pouze informativní charakter.
- V průběhu času se zařízení a software mohou měnit bez předchozího písemného upozornění.
- Ochranné známky zmíněné v tomto dokumentu podléhají duševnímu vlastnictví.
- Pokud máte další otázky, obraťte se na nás.
- Podrobný návod naleznete na www.antik.sk/smartworld