


### 1 Obsah balenia

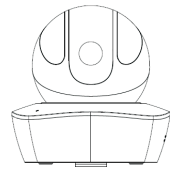


1x Kamera




1x Manuál



1x Adaptér

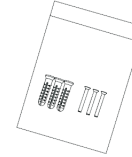


1x Balenie skrutiek



1x Kotviaca matica





1x Nákres pre inštaláciu na stenu

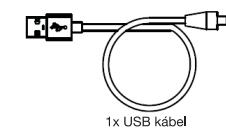

1x USB kábel

### 2 Vzhľad produktu

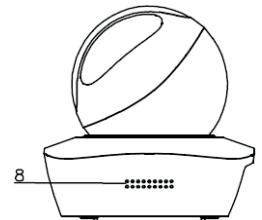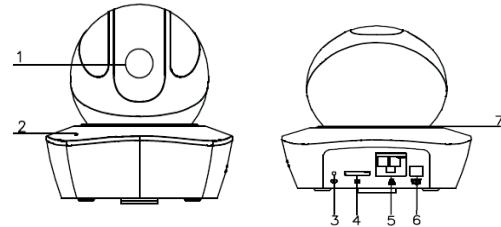

Informácie o jednotlivých súčiastiach kamery nájdete v nasledujúcej tabuľke.

| Číslo | Názov                                |
|-------|--------------------------------------|
| 1     | Šošovka                              |
| 2     | Mikrofón                             |
| 3     | Tlačidlo reštartovania / WPS         |
| 4     | Vstup pre MicroSD kartu              |
| 5     | Sieťový vstup pre káblové pripojenie |
| 6     | Napájanie                            |
| 7     | Kontrolka                            |
| 8     | Reproduktor                          |

#### Poznámka

Ak si želáte reštartovať kameru, podržte tlačidlo WPS po dobu 10 sekúnd, kým kontrolka nezmení farbu alebo nezačne blikať. Pre nastavenie Vášho WPS použite tlačidlo reštartovania jedným rýchlym stlačením. Pre viac informácií o tom, čo indikuje kontrolka kamery, si pozrite nasledujúcu tabuľku.

| Stav kontrolky                   | Stav zariadenia                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bliká červená kontrolka          | Nepodarilo sa spustiť zariadenie                                       |
| Bliká zelená kontrolka           | Pripájanie k serveru, počkajte na konfiguráciu zariadenia              |
| Kontrolka bliká pomaly nazeleno  | Prebieha pripájanie k lokálnej Wi-Fi sieti                             |
| Kontrolka svieti namodro         | Úspešne pripojené k Wi-Fi sieti, zariadenie funguje v normálnom režime |
| Kontrolka bliká rýchlo namodro   | Prebieha aktualizácia zariadenia                                       |
| Kontrolka svieti nažltlo         | Nepodarilo sa pripojiť k sieti                                         |
| Kontrolka bliká pomaly načerveno | Porucha alebo MicroSD karta je nefunkčná                               |

### 3 Riadenie kamery pomocou Antik SmartCam

#### Krok 1


Pripojte kameru do elektrickej siete.

#### Krok 2

Pripojte svoj smartfón k sieti internet, stiahnite si aplikáciu Antik SmartCam.

#### Krok 3

Otvorte aplikáciu, zaregistrujte sa a následne sa prihláste do aplikácie.

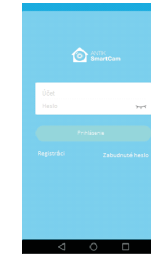

#### Krok 4

Po prihlásení sa stlačte tlačidlo "+" pre pridanie Vašej kamery, oscanujte QR kód kamery a postupujte podľa návodu v aplikácii.

Podrobný návod nájdete na [www.antik.sk/smartworld](http://www.antik.sk/smartworld)

### 4 Montáž zariadenia

#### Dôležité upozornenie


Pred montážou kamery sa uistite, že podklad, na ktorý plánujete kameru pripevniť, bude schopný uniesť jej hmotnosť.




#### Poznámky

- Tento sprievodca má len informatívny charakter.
- V priebehu času sa zariadenia a softvér môžu meniť bez predchádzajúceho písomného upozornenia.
- Ochranné známky spomínané v tomto dokumente podliehajú duševnému vlastníctvu.
- Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na nás.
- Podrobný návod nájdete na [www.antik.sk/smartworld](http://www.antik.sk/smartworld)

### 1 Obsah balení

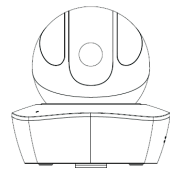


1x Kamera

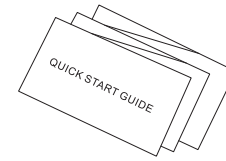


1x Manuál



1x Adaptér

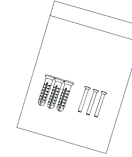


1x Balení šroubů



1x Kotevní matice





1x Náčres pro instalaci na stěnu



1x USB kábel

### 2 Vzhled produktu

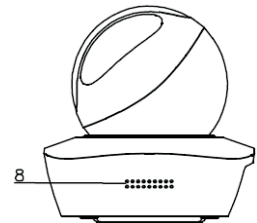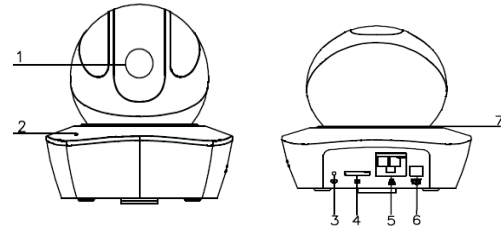

Informace o jednotlivých součástech kamery naleznete v následující tabulce.

| Číslo | Název                               |
|-------|-------------------------------------|
| 1     | Čočka                               |
| 2     | Mikrofon                            |
| 3     | Tlačítko restartování / WPS         |
| 4     | Vstup pro MicroSD kartu             |
| 5     | Síťový vstup pro kabelové připojení |
| 6     | Napájení                            |
| 7     | Kontrolka                           |
| 8     | Reproduktor                         |

#### Poznámka

Pokud si přejete restartovat zařízení, podržte tlačítko WPS 10 sekund, dokud kontrolka nezmění barvu nebo nezačne blikat. Pro nastavení vašeho WPS, použijte tlačítko restartování jedním rychlým stlačením. Pro více informací o tom, co indikuje kontrolka kamery, viz následující tabulka.

| Stav kontrolky                 | Stav zařízení                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Bliká červená kontrolka        | Nelze spustit zařízení                                             |
| Bliká zelená kontrolka         | Připojování k serveru, počkejte na konfiguraci zařízení            |
| Kontrolka bliká pomalu zeleně  | Probíhá připojování k lokální síti Wi-Fi                           |
| Kontrolka svítí modře          | Úspěšně připojeno k síti WiFi, zařízení funguje v normálním režimu |
| Kontrolka bliká rychle modře   | Probíhá aktualizace zařízení                                       |
| Kontrolka svítí žlutě          | Nepodařilo se připojit k síti                                      |
| Kontrolka bliká pomalu červeně | Porucha nebo karta MicroSD je nefunkční                            |

### 3 Řízení kamery pomocí aplikace Antik SmartCam

#### Krok 1


Připojte kameru do elektrické sítě.

#### Krok 2

Připojte svůj smartphone k síti internet, stáhněte si aplikaci ANTIK SmartCam.

#### Krok 3

Otevřete aplikaci, zaregistrujte se a následně se přihlaste do aplikace.

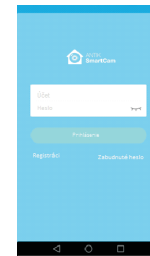

#### Krok 4


Po úspěšném přihlášení stiskněte tlačítko "+" pro přidání vaší kamery, naskenujte QR kód kamery a postupujte podle návodu k aplikaci.

Podrobný návod naleznete na [www.antik.sk/smartworld](http://www.antik.sk/smartworld)

### 4 Montáž zařízení

#### Důležité upozornění

Před montáží kamery se ujistěte, že podklad, na který hodláte kameru připevnit bude schopen unést její hmotnost.

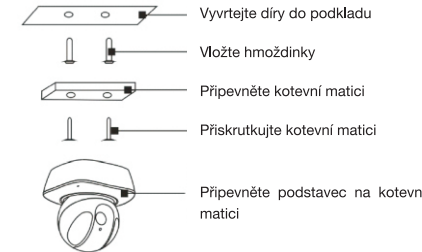

#### Poznámky

- Tento průvodce má pouze informativní charakter.
- V průběhu času se zařízení a software mohou měnit bez předchozího písemného upozornění.
- Ochranné známky zmíněné v tomto dokumentu podléhají duševnímu vlastnictví.
- Pokud máte další otázky, obraťte se na nás.
- Podrobný návod naleznete na [www.antik.sk/smartworld](http://www.antik.sk/smartworld)